取扱説明書　ACTIVE製LEDウインカー ＋ NEXRAYカーボンライセンスホルダー

品番：1150025/クリアーレンズ
品番：1150026/スモークレンズ

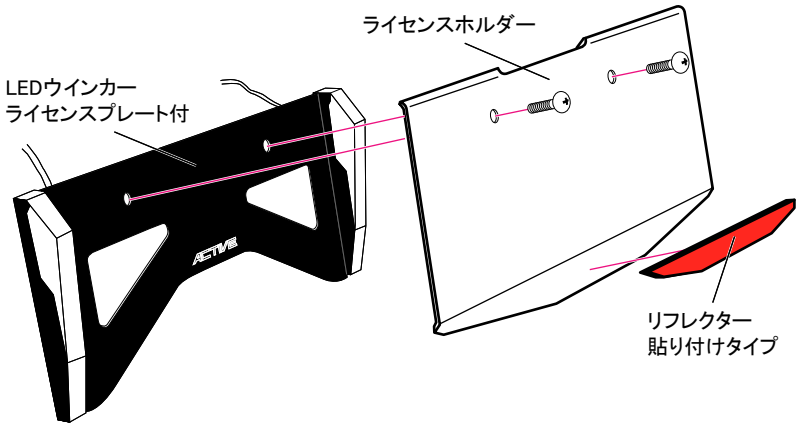

□付属品

ライセンスホルダー	X1
※ACTIVE製LEDウインカー専用品	
リフレクター/貼り付けタイプ/スリム	X1
LEDウインカー/ライセンスプレート付	X1
セラミック抵抗	X1
配線クリップ	X4
配線タップ	X4
タイラップ	X6
白配線/黒配線	X各1

□LEDウインカーライセンスプレート付　取り付け手順

① ナンバープレートを取り外します。
② ナンバープレートとプレートステーの間に挟むようにして取り付けます。
※ ボルトがとどかない場合は別途ご用意ください
③ 配線の取り回しを決め、プレートの裏側に配線クリップを使用して配線を固定します。
④ ウインカー・セラミック抵抗の配線を結線します。（結線方法参照）
⑤ リフレクターを貼り付けます。（下記リフレクター取り付け注意事項参照）

（平端子の接続はどちらに接続してもかまいません）

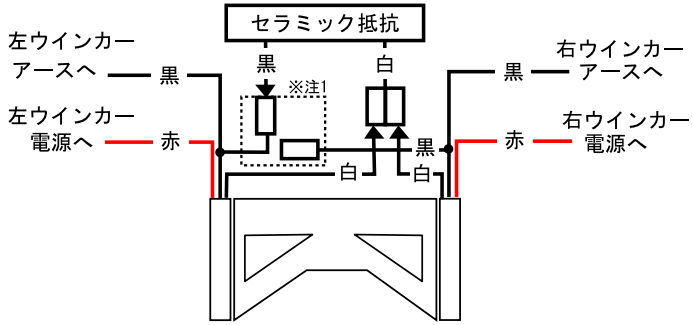

□結線方法

① 配線の長さ調整をし、セラミック抵抗をタイラップで固定します。
シート下小物入れやテールカウル内への固定をお勧めします。
注意：セラミック抵抗は高温になるため、周辺に可燃物がないこと。
② セラミック抵抗に平端子付き白/黒配線を接続します。
（どちら側に接続してもかまいません）
③ ウインカーの配線（白と黒）をセラミック抵抗に接続します。
※注1：使用しないウインカー本体の黒配線は絶縁処理してください。
④ ウインカー配線（赤と黒）を配線タップ等を使用して接続します。
⑤ ウインカーの点滅を確認します。（取付注意事項参照）

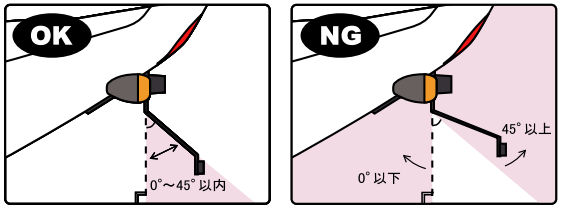

□LEDウインカーライセンスプレート付　取り付け注意事項

※ 下記の取付条件以外の場合には、法令違反となりますのでご注意ください
① 毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅すること
注意：点滅回数が基準値より早い場合には、セラミック抵抗（別途必要）を追加してください。
② ウインカー部は最外側の尾灯より外側にあること
③ ウインカーの照明部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること
④ 取り付け角度は0°～45°以内の角度にて取り付けられていること（左図参照）

□装着不可条件（車両）

- 交流電源車
- 直流電源車でもウインカーに直流電源のきていない車輌

□ライセンスホルダー＆リフレクター貼り付け時の注意事項

ライセンスホルダーにリフレクター/貼り付けタイプを使用する場合、ナンバープレートの角度が垂直に対して45° を基準に設計されています。（ACTIVE製フェンダーレスキット対応）
純正のフェンダーや他社製のフェンダーレスキットに使用した場合に、リフレクターの角度があわず正しく反射しない場合があります。（右図1参照）
反射不良の場合、一般公道での走行は出来ません。
（製品装着後、夜間150m後方より車・バイク等のヘッドライトを照射させ、リフレクターの反射が確認出来ることを確認してください）
※リフレクター貼り付け時には、貼り付け面の油脂類を脱脂して、必ず平らな面に貼り付けます。

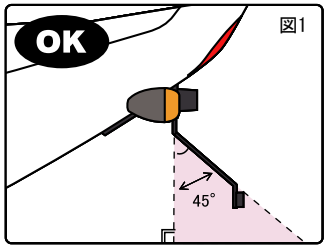

図1

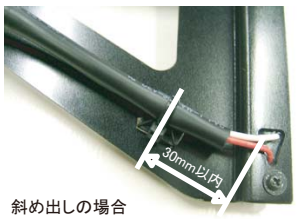

斜め出しの場合

上出しの場合

□配線クリップの使用方法

配線クリップはウインカーの配線出口より30mm以内の場所に取り付け、配線を固定してください。
30mm以上はなれた場所に取り付けた場合、配線の根元部分が振動により断線する恐れがありますのでご注意ください。

本製品の内容は平成26年06月現在のものです/140610KITOO

株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 URL www.acv.co.jp

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危 険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（ オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠ 警 告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注 意

誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ
〒470-0117
愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012